

Aspirador de Pó WD-1250

MANUAL DO OPERADOR

ASPIRADOR SECO/MOLHADO

12 GALÕES /45 LITROS WD-1250





AVISO!

Leia cuidadosamente este Manual de Operações antes de usar o aparelho. Não compreender e não seguir as informações aqui contidas pode ocasionar descargas elétricas, incêndios e/ou lesões graves.

COM RELAÇÃO A PERGUNTAS OU INFORMAÇÕES, ENTRE EM CONTATO CONOSCO PELO

SAC 0800 77 10 007 ou pelo site

www.ridgid.com.br

Obrigado por comprar um produto RIDGID.

GUARDE ESTE MANUAL PARA CONSULTA FUTURA

Índice			
Seção	Página	Seção	Página
Importantes Instruções sobre Segurança.	2	Esvaziamento do Tambor	
Introdução	4	Movimentação do Aspirador Seco/Molha	ado11
Retirada da Embalagem e Verificação do	Conteúdo da	Recurso de Sopro	11
Caixa de Papelão	4	Manutenção	12
Relação de Conteúdo da Caixa	4	Filtro	12
Conjunto de Rodízio/Pé do Rodízio	4	Limpeza de Filtro Seco	12
Retirada e Instalação do Filtro	6	Limpeza e Desinfecção do Aspirador	
Conjunto do Aspirador Seco/Molhado	8	Úmido/Seco	13
Recolhimento do Cabo	8	Manutenção do Cabo de Energia	13
Para Guardar Seus Acessórios	9	Armazenamento	13
Operação	9	Rodízios	13
Aspiração de Materiais Secos	10	Peças de Reparo	15
Aspiração de Líquidos	10	•	

IMPORTANTES INSTRUÇÕES SOBRE SEGURANÇA

Segurança é uma combinação de utilização e bom senso, recomendada para ficar alerta e saber como funciona o seu aspirador seco/molhado ("aspirador").

Palavras em sinais de segurança

▲ PERIGO: Indica uma situação de risco que, se nãoevitada, resultará em morte ou lesão grave.

ADVERTÊNCIA: Indica uma situação de risco que, se não-evitada, poderá resultar em morte ou lesão grave.

▲ CUIDADO: Indica uma situação de risco que, se nãoevitada, poderá resultar em lesão leve ou moderada. Ao utilizar o seu aspirador, siga sempre as precauções fundamentais de segurança, inclusive o seguinte:

A ADVERTÊNCIA

- Para diminuir o risco de incêndio, choque elétrico ou lesões:
- Leia e compreenda este manual e todos os rótulos no Aspirador seco/molhado antes de colocá-lo em funcionamento.
- Utilize-o somente conforme descrito neste manual.
- Não deixe o aspirador funcionando sem estar no seu controle – você poderá deixar de observar importantes sinais que indicam funcionamento anormal como, por exemplo, perda de sucção, detritos/líquido saindo pelo escape, ou ruídos anormais do motor. Desligue imediatamente o aspirador se observar esses sinais.
- Faíscas no interior do motor podem acender vapores ou pós inflamáveis. Para reduzir o risco de incêndio ou explosão, não utilize o aparelho nas proximidades de líquidos, gases ou pós combustíveis como, por exemplo, gasolina ou outros combustíveis, fluido para isqueiro, soluções de limpeza, tintas à base de óleo,

gás natural, pós de carvão, pós de magnésio, pós de cereais, pós de alumínio ou pólvora.

- Não faça o aparelho aspirar qualquer coisa que esteja queimando ou fumegando como, por exemplo, cigarros, fósforos ou cinzas quentes.
- Não faça o aparelho aspirar poeiras de argamassa de gesso, cinza fria de lareira ou outras poeiras finas com o filtro-padrão. Esses materiais podem passar através do filtro e serem descarregados novamente no ar. Utilize um filtro fino no lugar do filtro-padrão.
- Para diminuir o risco de inalação de vapores tóxicos, não faça o aparelho aspirar nem o utilize próximo a materiais tóxicos ou perigosos.
- Para diminuir o risco de choque elétrico, não exponha o aparelho à chuva nem permita que líquido penetre no compartimento do motor. Guarde o aparelho em lugar coberto.
- Não permita que ele seja utilizado como brinquedo. É necessária atenção especial quando utilizado próximo a crianças.
- Não utilize o aparelho com o filtro rompido ou sem que o filtro esteja instalado a não ser quando o aparelho estiver aspirando líquidos conforme descrito neste manual. Detritos secos aspirados pelo rotor podem danificar o motor ou serem expelidos no ar.
- Não largue o aspirador com o pino na tomada. Tire o pino da tomada quando o aparelho não estiver sendo utilizado ou antes de fazer algum reparo.
- Deslique o aspirador antes de tirar o pino da tomada.

Aspirador Seco/Molhado



- Para reduzir o risco de ferimentos causados pela partida acidental do aparelho, retire o cabo de alimentação antes de trocar ou limpar o filtro.
- Não retire o pino da tomada puxando o cabo. Para retirar da tomada, segure e puxe o pino, não o cabo.
- Não o utilize com cabo, pino ou outras peças danificadas. Se o seu aspirador não estiver funcionando como deveria, se estiverem faltando peças, se caiu, se ficou danificado, se tiver sido deixado ao relento ou se caiu na água, chame o servico de assistência técnica.
- Não o puxe ou transporte pelo cabo, não utilize o cabo como alça, não feche a porta sobre ele nem puxe o cabo em volta de bordas ou cantos vivos. Não passe o aspirador por cima do cabo. Mantenha o cabo afastado de superfícies quentes.
- Não lide com o pino, comutador ou o aspirador com as mãos molhadas.
- Não coloque qualquer objeto nas aberturas de ventilação. Não utilize o aparelho para aspirar com quaisquer aberturas de ventilação bloqueadas; mantenha essas aberturas livres de poeiras, fiapos, fios de cabelo ou qualquer coisa que possa reduzir o fluxo de ar.
- Mantenha os cabelos, roupas folgadas, dedos e todas as partes do corpo afastadas de aberturas e peças móveis.
- Para diminuir o risco de quedas, adote cuidados especiais ao fazer limpeza em escadas.
- Para reduzir o risco de lesão nas costas ou quedas, não erga o aspirador que estiver pesado com líquido ou detritos. Esvazie parcialmente o aspirador retirando detritos ou drenando o líquido para que fique mais confortável erquê-lo.
- Para reduzir o risco de lesão corporal ou danos ao aspirador, utilize somente acessórios RIDGID recomendados.
- · Quando utilizar o aparelho como soprador:
 - Dirija a descarga de ar somente para a área de trabalho
 - Não dirija o ar contra pessoas à sua volta.
 - Mantenha as crianças afastadas durante a operação de sopro.
 - Não utilize o soprador para qualquer serviço a não ser para soprar sujeira e detritos.
 - Não o utilize como pulverizador (sprayer).
 - Use óculos de seguranca.
- Para reduzir o risco de lesão nos olhos, use óculos de segurança. A operação de qualquer aparelho aspirador ou soprador pode resultar em objetos sendo

- arremessados contra os olhos, o que pode provocar sérios danos aos olhos.
- Este Aspirador seco/molhado possui isolamento duplo, eliminando a necessidade de um sistema de aterramento em separado. Utilize somente peças de reposição idênticas. Leia as instruções relativas a Reparos em aspiradores seco/molhado com isolamento duplo antes de efetuar qualquer reparo.
- Utilize somente cabos de alimentação com capacidade nominal recomendada para uso ao ar livre. Os cabos em más condições ou com fio de bitola muito pequena podem apresentar risco de incêndio ou choque elétrico. Para reduzir esses riscos, certifique-se de que o cabo esteja em boas condições e que o líquido não faça contato com a conexão. Não utilize extensões com fios condutores de bitola inferior a 16 (AWG). Para reduzir a perda de energia, utilize uma extensão de bitola 14 para cabo com comprimento entre 7,6 metros e bitola 12 para cabos com comprimento superior a 15 metros.

A CUIDADO

- Para reduzir o risco de danos à audição, use protetores auditivos ao operar o aparelho por tempo prolongado ou em local ruidoso.
- Para operações envolvendo poeira, use máscara contra poeira.
- Choques estáticos são comuns quando a umidade relativa do ar está baixa. A operação de aspiração de detritos pequenos com o seu aspirador pode depositar carga estática sobre o cano ou o aspirador. Para reduzir a frequência de choques estáticos em sua casa ou quando utilizar este aspirador, acrescente umidade ao ar com um umidificador

Observe as seguintes advertências que aparecem na carcaca do motor do seu aspirador.

	COM ISOLAMENTO DUPLO NÃO REQUER ATERRAMENTO.				
		EFETUAR ENTE	REPAROS,	UTILIZE	

PEÇAS DE REPOSIÇÃO IDÊNTICAS.

ADVERTÊNCIA: Para a sua própria segurança, leia e compreenda o manual do proprietário. Não deixe o aparelho funcionar sem alguém no seu controle. Não recolha cinzas quentes, carvão quente, materiais tóxicos, inflamáveis ou outros materiais que oferecem riscos. Não utilize em torno de líquidos ou vapores explosivos.

ADVERTÊNCIA: Para reduzir o risco de choque



elétrico, não deixe o aparelho exposto à chuva. Guarde em local abrigado.

CONSERVE ESTE MANUAL

Introdução

Este Aspirador seco/molhado se destina a uso comum e domestico. Ele poderá ser utilizado para aspirar material molhado ou seco e utilizado como soprador.


Leia o manual do proprietário para se familiarizar com as características do produto e para entender a forma de utilização do seu novo aspirador.

Retirada da embalagem e verificação do conteúdo da caixa de papelão

Retire todo o conteúdo da caixa. Verifique cada item em comparação com a Relação de conteúdo da caixa. Entre em contato com SAC 0800 77 10 007, ou nos envie um email para centrodeservicos.ridgid@emerson.com constatar pelas danificadas ou faltantes.

Relação de conteúdo da caixa

Chave	Descrição	Quant
Α	Aspirador seco/molhado	1
В	Cano para conectar	1
С	Rodízio	4
D	Pé do rodízio com depósito	4
Е	Extensores	
F	Bocal para limpeza geral	1
G	Bocal para líquidos	1
Н	Bocal para limpeza de carros	1
J	Manual do proprietário	1

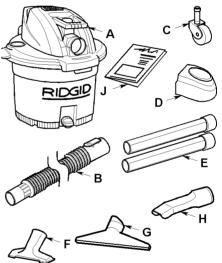

Conjunto de rodízio/pé do rodízio

- 1. Vire o tambor de poeira de ponta-cabeça sobre o chão.
- 2. Encaixe os pés dos rodízios na parte inferior do tambor, conforme mostrado (4 lugares).
- 3. Empurre o pé do rodízio até o pé ficar nivelado com a parte inferior do tambor de poeira.
- 4. Encaixe a haste do rodízio no soquete do pé do rodízio conforme mostrado (4 lugares).
- 5. Empurre o rodízio até a esfera da haste do rodízio ficar totalmente encaixada no soquete. Você ouvirá o estalo da esfera se encaixando no soquete e o rodízio

- girará livremente guando o posicionamento estiver correto.
- 6. Vire o tambor para cima.







Retirada e instalação do filtro


Para instalar um novo filtro, é preciso primeiro determinar que sistema de fixação do filtro é utilizado no seu aspirador.


A carcaça do filtro possui um acople na extremidade provida de rosca para receber uma porca do filtro ou da extremidade esférica Qwik Lock $^{\text{TM}}$, a qual permite que o filtro fique travado no lugar sem uma porca de filtro ou outro elemento de fixação.

O tipo de acople determinará qual dos seguintes conjuntos de instruções deverá ser adotado.

ADVERTÊNCIA: Não opere o aparelho sem a carcaça do filtro e boia, já que impedem a entrada de líquido no rotor e danos ao motor.

IMPORTANTE: Para evitar danos à roda do soprador, sempre reinstale o filtro antes de utilizar o aspirador para recolher material seco.

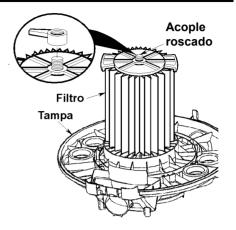

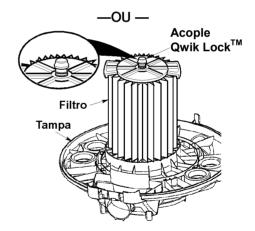



Retirada e instalação do filtro (cont.)

Retirada e instalação ao utilizar o acople Qwik Lock™

Retirada do filtro

- Segure as abas do filtro Qwik LockTM uma em cada mão.
- Com um polegar sobre o acople Qwik Lock™, que se projeta através da placa integrada do filtro, levante as abas do filtro ao mesmo tempo em que empurra para baixo.
- Esta ação fará com que o filtro se solte da carcaça do filtro. Puxe o filtro para fora da carcaca.

Instalação do filtro:

- Faça deslizar cuidadosamente o filtro Qwik Lock™ sobre a carcaça do filtro e aperte a borda externa do filtro para baixo até a junta de borracha na base do filtro assentar firmemente na base da carcaça do filtro e contra a tampa.
- Alinhe o furo central pequeno no topo do filtro sobre o acople Qwik LockTM na carcaça do filtro. Aperte firmemente no topo do filtro próximo ao acople para permitir que o filtro fique travado sobre a esfera na extremidade do acople. O filtro estará assim fixado.


Retirada e instalação ao utilizar o acople roscado

Retirada do filtro:


- 1. Desatarraxe a porca do acople roscado.
- 2. Puxe para cima do filtro para retirar.

Instalação do filtro:

- Faça deslizar cuidadosamente o filtro sobre a carcaça do filtro até o parafuso roscado se projetar através do pequeno furo central no topo do filtro. Aperte para baixo nas bordas externas do filtro até a junta de borracha na base do filtro assentar firmemente em volta da base da carcaça do filtro e contra a tampa.
- Coloque a porca do filtro no acople roscado e aperte. Aperte somente com a mão.

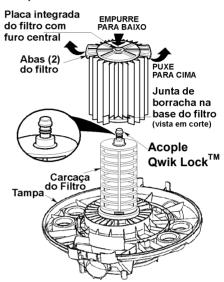

OBSERVAÇÃO: Deixar de assentar corretamente a junta da base poderá fazer com que detritos contornem o filtro.

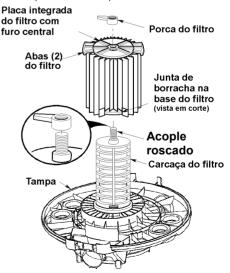




Conjunto do Aspirador Seco/Molhado

- Alinhe a abertura de vácuo no conjunto do topo com o tampão de dreno localizado na parte dianteira do tambor.
- Coloque a tampa no topo do tambor com os fechos do tambor travados contra a ranhura do tambor.
- Certifique-se de que a tampa cubra totalmente o topo do tambor de modo a não ocorrerem vazamentos.
- Empurre para baixo no topo das áreas de trava do tambor para fazer com que as abas de trava flexíveis enganchem no rebordo da ranhura do tambor.
- Certifique-se de que as abas de trava estejam encaixadas no lugar para impedir que a tampa se solte (Veja detalhe).

Seu novo Aspirador seco/molhado está pronto para ser utilizado

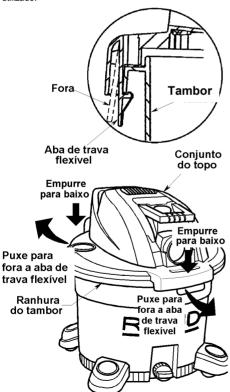


Recolhimento do cabo

Enrole simplesmente o cabo de energia em torno da cabeça de alimentação de energia e prenda o conector no pino em uma volta do cabo.



Encaixe do cano

Encaixe a extremidade provida do botão de pressão do cano para conectar a emenda na entrada do aspirador. O cano deve encaixar firmemente no lugar. Para retirar o cano do aspirador, aperte o botão de pressão no conjunto do cano e puxe o cano para fora da entrada do aspirador, conforme mostrado.

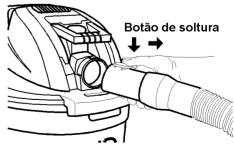



Para guardar seus acessórios

- Passe os canos de emenda e acessórios sobre os anéis nos pés dos rodízios.
- Para remover os canos de emenda e acessórios, gire levemente e puxe para cima.
- Os acessórios podem também ser guardados nos anéis providos na tampa.





Operação

ADVERTÊNCIA: Para reduzir o risco de incêndio, explosão ou danos ao aspirador:

- Não deixe o aspirador funcionando sem estar no seu controle você poderá deixar de observar importantes sinais que indicam funcionamento anormal como, por exemplo, perda de sucção, detritos/líquido saindo pelo escape, ou ruídos anormais do motor. Desligue imediatamente o aspirador se observar esses sinais.
- Não deixe o aspirador com o pino na tomada quando não estiver utilizando o aparelho.
- Não deixe o aparelho continuar funcionando quando a boia tiver interrompido a aspiração.
- Não opere o aspirador em áreas com gases e vapores inflamáveis ou pó explosivo no ar. Faíscas no
 interior do motor podem acender materiais inflamáveis carregados pelo ar. Gases e vapores
 inflamáveis abrangem: fluido mais leve, detergentes do tipo de solvente, tintas à base de óleo,
 gasolina, álcool ou sprays em aerossol. Pós inflamáveis abrangem: carvão, magnésio, alumínio,
 cereal ou pólvora.
- Não promova a aspiração de pós explosivos, líquidos inflamáveis ou cinzas quentes.
- Não utilize o aspirador como pulverizador (spraver).

ADVERTÊNCIA: Para reduzir o risco de choque elétrico ou ferimento:

- Não exponha à chuva nem permita a entrada de líquido no compartimento do motor. Guarde em local abrigado.
- Não lide com o pino, comutador ou aspirador com as mãos molhadas.
- Não faça reparos com o aspirador ligado na tomada. Se o seu aspirador não estiver funcionando como deveria, estiverem faltando peças, tiver caído, tiver sido danificado, deixado ao relento ou se caiu na água, devolva-o a uma autorizada para serviços técnicos ou ligue para o serviço de atendimento ao cliente.
- Ao utilizar uma extensão, utilize somente extensões com capacidade nominal especificada para trabalho ao ar livre que estejam em boas condições. Não deixe a conexão entrar em contato com líquido.
- A fim de reduzir o risco de inalação de vapores ou poeira, não promova a aspiração de materiais tóxicos.



Operação (cont.)

Para reduzir o risco de choque elétrico, este aparelho possui um pino polarizado (uma lâmina é mais larga do que a outra). Esse pino encaixará em uma tomada polarizada somente de uma forma. Se o pino não encaixar totalmente na tomada, inverta o pino. Se ainda assim não encaixar, entre em contato com um eletricista capacitado para instalar a tomada adequada. Não mude o pino de modo algum.

Após ter ligado o cabo de alimentação na tomada, ligue o aparelho empurrando o comutador da posição "O" para a posição "I". Os símbolos empregados no atuador do comutador são os símbolos internacionais "On e Off" [liga/desliga]. "O" é o símbolo para "desligado" e "I" é o símbolo para "ligado".



= DESLIGADO

= LIGADO

Familiarize-se com os acessórios que acompanham o aspirador. Cada acessório poderá ser utilizado de várias maneiras para aspirar e para soprar detritos. Abaixo é dada uma relação dos acessórios e suas utilizações.

Bocal para limpeza geral - Bocal para finalidades gerais para a majoria das aplicações de aspiração.

Bocal para limpeza de carros - Bocal para recolhimento seco para interiores de carros e limpeza da maior parte do estofamento

Bocal para líquidos - Utilizado para recolher matéria úmida em superfícies lisas, para recolher líquido e secar a superfície um uma só vez.

Canos extensores - Esses tubos podem ser unidos uns aos outros e proporcionar comprimento adicional para ampliar o alcance.

Cano - Realiza a transferência de recursos de vácuo e sopro para o local de trabalho. Ela provê os meios para anexar canos de emenda e bocais

Aspiração de materiais secos

- 1. O filtro precisa estar sempre na posição correta para evitar vazamentos e possíveis danos ao aspirador.
- 2. Para utilização do seu aspirador para aspirar poeira muito fina, será necessário esvaziar o tambor e limpar o filtro a intervalos mais frequentes para manter o desempenho do aspirador.

OBSERVAÇÃO: Um filtro seco é necessário para apanhar material seco. Se utilizar o seu aspirador para apanhar material quando o filtro estiver úmido, o filtro entupirá rapidamente e será muito difícil limpá-lo.

Aspiração de líquidos

- 1. Ao apanhar pequenas quantidades de líquido, o filtro poderá ser deixado no lugar.
- 2 An apanhar grandes volumes de líquido. recomendamos que o filtro seja removido. Se não for removido, o filtro ficará saturado e poderá aparecer uma névoa na saída de ar.
- 3. Quando o líquido no tambor atingir um nível predeterminado, o mecanismo de boia subirá automaticamente para interromper o fluxo de ar. É possível saber que a boia subiu porque o fluxo do aspirador cessa e o ruído do motor passará para um tom mais alto devido à maior velocidade do motor. Quando isto acontecer, desligue o aspirador, retire o pino do cabo de alimentação da tomada e esvazie o tambor
- 4. Após utilizar o aspirador para apanhar líquidos, o filtro deverá ser secado para evitar possível mofo e danos ao filtro.

IMPORTANTE: Para reduzir o risco de danos ao aspirador, não faca funcionar o motor com a boia na posição elevada.



Operação (cont.) — Esvaziamento do tambor

Advertência: Para reduzir o risco de lesões provocadas pela partida acidental do aparelho, retire o pino do cabo de energia da tomada antes de esvaziar o tambor.

- O aspirador vem equipado com um dreno para facilitar o esgotamento de líquidos. Basta desatarraxar o tampão de dreno e erguer ligeiramente o lado oposto para esvaziar o tambor.
- Outra alternativa é remover o tampa. Puxe as abas flexíveis para fora em cada lado da tampa para soltála do tambor.
- 3. Enquanto mantém as abas para fora, erga o conjunto do topo e retire-a do tambor.
- Coloque o conjunto do topo de ponta cabeça em uma área limpa enquanto esvazia o tambor ou troca o filtro.
- 5. Despeje o conteúdo do tambor em um recipiente adequado para descarte de rejeitos.

ADVERTÊNCIA: Para reduzir o risco de lesão nas costas ou quedas, não erga o aspirador que estiver pesado com líquido ou detritos. Esvazie ou drene o seu conteúdo o necessário para tornar o aspirador suficientemente leve para erguê-lo confortavelmente.

Movimentação do Aspirador seco/molhado

Caso venha a ser necessário levantar o aspirador para movê-lo, as alças nas laterais do tambor de poeira são utilizadas para erguer. Para manobrar o aspirador, deve ser utilizada a alça de tração acima da abertura de entrada.

Recurso de sopro

O seu Aspirador seco/molhado possui o recurso "Full Blowing". Ele pode soprar serragem e outros detritos. Siga as etapas abaixo para utilizar o seu aspirador como soprador.

ADVERTÊNCIA: Use sempre óculos de segurança em atendimento à norma ANSI Z87.1 (ou, no Canadá, CSA Z94.3) antes de utilizar o aspirador como soprador.

ADVERTÊNCIA: Para reduzir o risco de lesões em pessoas próximas, mantenha-as afastadas de detritos que estejam sendo soprados.

▲ CUIDADO: Use uma máscara contra poeira se a operação de sopro criar poeiras que possam ser inaladas.

⚠ CUIDADO: Para reduzir o risco de danos aos ouvidos, use protetores auditivos ao utilizar o aspirador/soprador por tempo prolongado ou em área ruidosa.

- Localize a abertura de sopro do seu Aspirador seco/molhado.
- Encaixe a extremidade do cano para conectar emenda na abertura de sopro do aspirador.
- (Opcional) Prenda o cano de emenda à extremidade giratória do cano; a seguir, coloque um bocal para limpeza de carros no cano de emenda.
- Ligue o aspirador e estará pronto para utilizá-lo como soprador.





Manutenção

Filtro

ADVERTÊNCIA: Para reduzir o risco de lesões provocadas pela partida acidental do aspirador, retire o pino do cabo de energia da tomada antes de trocar ou limpar o filtro.

OBSERVAÇÃO: O filtro é feito de papel de alta qualidade projetado para impedir minúsculas partículas de poeira. O filtro pode ser utilizado para recolher material seco ou pequenas quantidades de líquido. Manuseie o filtro com cuidado ao retirá-lo para limpeza ou instalá-lo. Poderão surgir pregas no filtro devido à instalação, mas não afetarão o desempenho do filtro.

Limpeza do filtro

O seu filtro deve ser limpo com frequência para manter o desempenho máximo do aspirador.

Certifique-se de secar o filtro antes de armazenar ou apanhar detritos secos.

IMPORTANTE: Após a limpeza, examine o filtro no tocante a rasgos ou pequenos furos. Não utilize um filtro que apresente furos ou rasgos. Até mesmo um pequeno furo pode fazer com que saia uma grande quantidade de poeira do seu aspirador. Substitua o filtro imediatamente.

Retirada do filtro

Consulte a página 5, Seção "Retirada e instalação do filtro" deste manual.

ADVERTÊNCIA: Não faça o aspirador funcionar sem a carcaça do filtro e a boia, já que impedem a entrada de líquido no rotor e danos ao motor.

IMPORTANTE: Para evitar danos à roda do soprador e ao motor, sempre reinstale o filtro antes de utilizar o aspirador para recolher material seco.

Limpeza de filtro seco

- 1. É possível remover alguma quantidade de detrito seco sem remover o filtro do aspirador. Bata com mão no topo da tampa enquanto o aspirador estiver sendo desligado.
- 2. Para obter melhores resultados de limpeza devido a poeira acumulada, limpe o filtro em uma área aberta. A limpeza DEVE ser feita ao ar livre e não em cômodos da casa
- 3. Uma vez removido o filtro do aspirador, retire o detrito seco batendo delicadamente o filtro contra a parede interna do seu tambor de poeira. Os detritos se soltarão e cairão
- 4. Para uma limpeza completa do filtro seco com poeira fina (sem detritos), faca correr água através do filtro conforme descrito em "Limpeza de filtro úmido".

Limpeza de filtro úmido

Após o filtro ter sido removido, faça correr água através do filtro por meio de um cano ou torneira. Tome cuidado para que a pressão da áqua que sai do cano não seja forte a ponto de danificar o filtro.

Instalação

Consulte a página 5 deste manual, Seção "Retirada e substituição do filtro".

Deixe o filtro secar antes de recolocá-lo e guardar o aspirador.



Para manter o seu Aspirador seco/molhado com o melhor aspecto possível, limpe a parte externa com um pano umedecido com água morna e sabão neutro.

Para limpeza do tambor:

1. Despeje os detritos.

Seco/Molhado.

- Lave completamente o tambor com água morna e sabão neutro.
- 3. Enxugue com pano seco.

Antes de ser guardado por um tempo prolongado ou na medida do necessário (por exemplo, recolhimento de água servida), o tambor deverá ser desinfetado.

Para desinfetar o tambor:

- Coloque no tambor 1 galão de água e uma colher de chá de alvejante à base de cloro.
- Deixe a solução parada por 20 minutos, agitando cuidadosamente em intervalos curtos de poucos minutos, certificando-se de molhar todas as superfícies internas do tambor.
- Esvazie o tambor após 20 minutos. Enxágue com água até sair o cheiro da solução com cloro. Deixe o tambor secar completamente antes de vedar o motor no tambor

Manutenção do cabo de energia

Quando a operação de aspiração estiver concluída, retire o pino do cabo da tomada e enrole o cabo em torno da tampa do motor. Se o cabo de energia estiver danificado, ele deverá ser substituído pelo fabricante ou seu representante de assistência técnica ou por pessoal igualmente capacitado para reduzir o risco de acidente.

Armazenamento

Antes de guardar o seu aspirador, o tambor deve ser esvaziado e limpo. O cabo de energia deve ser enrolado em volta da unidade e o cano deve ser guardado conforme descrito neste manual. Os acessórios devem ser mantidos na mesma área do aspirador de modo a poderem estar prontamente disponíveis. O aspirador deve ser quardado em local abrigado.

Rodízios

Se os seus rodízios estiverem ruidosos, pode-se pingar uma gota de óleo no eixo do rolete para torná-los mais silenciosos.

ADVERTÊNCIA: Para assegurar a SEGURANÇA e CONFIABILIDADE do produto, os reparos e regulagens devem ser realizados por Centros de assistência técnica autorizada, utilizando sempre pecas de reposição RIDGID.

RIDGID Aspirador Seco/Molhado

Observações ————————————————————————————————————		



Peças de manutenção

Aspirador seco/molhado de 12 galões - Modelo número WD1250 As peças RIDGID estão disponíveis on-line em <u>www.centrodeservicos.com.br</u>

Encomende sempre pelo Número de peça - não pelo Número-chave

A ADVERTÊNCIA

REPAROS DO ASPIRADOR SECO/MOLHADO COM ISOLAMENTO DUPLO.

Em um Aspirador seco/molhado com isolamento duplo, dois sistemas de isolamento são providos em vez de aterramento. Nenhum meio de aterramento é provido em um aparelho com isolamento duplo, nem se deve adicionar um meio de aterramento. Reparos em um Aspirador seco/molhado requerem extremo cuidado e conhecimento do sistema e devem ser efetuados somente por pessoal de assistência técnica capacitado. As peças de reposição para um Aspirador seco/molhado com isolamento duplo devem ser idênticas às peças substituídas por elas. Seu Aspirador seco/molhado com isolamento duplo está marcado com as palavras "ISOLAMENTO DUPLO" e o símbolo (quadrado dentro de um quadrado) também poderá estar marcado no aparelho.

Para reduzir o risco de lesões provocadas por choque elétrico, tire da tomada o pino do cabo de energia antes de efetuar reparos nas pecas elétricas do Aspirador seco/molhado.

Número-	12 galões	Descrição
chave	Número de peça	
1	832086	Comutador basculante
2	820563-4	* Parafuso cabeça tronco-cônica Tipo "AB" 10 x 3/4 Ser.
3	829692	Conjunto do coletor
4	823200A	Boia
5	823201-3	Carcaça do filtro
6	826817	Porca sext. flangeada 5/16-18
7	315534-1	Arruela
8	818413-2	Roda do soprador
9	818961	Espaçador
10	820563-5	* Parafuso cabeça tronco-cônica Ty. "AB" 10 x 1.1/4 Ser.
11	VF4000	† Filtro Qwik Lock™
12	73185	Tampão de dreno
13	828833	Pé do rodízio com depósito
14	73137	Rodízio
15	VT2509	† Bocal para limpeza geral
16	VT2503	† Bocal para limpeza de carros
17	VT2510	† Bocal para líquidos
18	VT2508	Canos de emenda
19	826356-1	† Conjunto do cano (inclui chaves nº 22 a 24)
20	826355-1	Aba com mola
21	826354	Travamento da extremidade do cano
22	815096	Cano adaptador
23	SP6730	Manual do proprietário

^{*} Elemento de fixação-padrão – pode ser comprado localmente


[†] Estas pecas de reposição estão disponíveis onde você adquiriu o seu aspirador.



Peças de manutenção (cont.) -

Aspirador seco/molhado de 12 galões Modelo número WD1250

As peças RIDGID estão disponíveis on-line em www.centrodeservicos.com.br

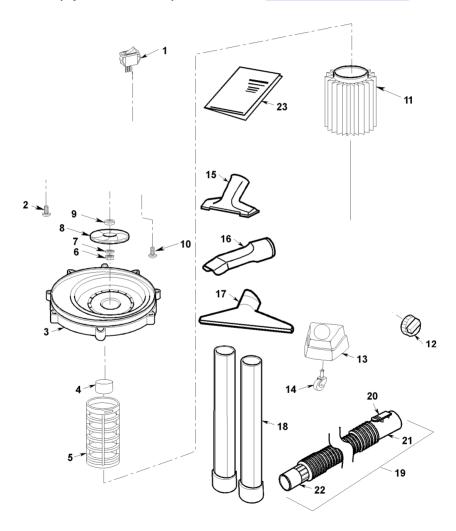



Símbolo de Qualidade, Durabilidade e Confiabilidade

Ferramentas e Máquinas da marca RIDGID são conhecidas ao redor do mundo como sendo ferramentas de primeira classe que permitem o usuário final a completar suas tarefas mais rapidamente e com mais confiabilidade.

Contudo, existe mais um alívio de preocupação que é a Garantia de Vida Útil Total RIDGID. Caso sua ferramenta não funcione corretamente devido a defeitos de fabricação ou de materiais, nós consertaremos ou substituíremos a ferramenta de graca.

O que tem Cobertura

As ferramentas RIDGID são garantidas e estão livres de defeitos de fabricação ou de materiais.

Qual é a Vigência da Cobertura

A vigência desta garantia cobre a vida útil da ferramenta RIDGID. A cobertura da garantia termina quando o produto não pode mais ser utilizado devido a razões que não sejam defeitos de fabricação ou de material.

Como Obter este Serviço

Para obter os benefícios desta garantia, envie o produto completo por meio de entrega pré-paga à RIDGID Ferramentas e Máquinas, ou a qualquer Centro de Serviço Autorizado RIDGID. Chaves de tubo e outras ferramentas manuais devem ser devolvidas ao local de compra.

O Que Será Feito Para Corrigir os Problemas

Produtos sob garantia serão consertados ou substituídos, a critério da RIDGID Ferramentas e Máquinas, e devolvidas sem custo; ou, se após três tentativas de conserto ou substituição durante a vigência da garantia o produto continuar com defeito, você poderá optar por receber o reembolso total do preço de compra.

O Que Não Tem Cobertura

Falhas devido ao mau uso, abuso ou desgaste normal não têm cobertura desta garantia. A RIDGID Ferramentas e Máquinas não será responsável por quaisquer danos incidentes ou consequentes.

Como as Leis Locais se Relacionam à Garantia

Algumas áreas não permitem a exclusão ou limitação de danos incidentais ou consequentes, portanto as limitações ou exclusões acima talvez não se apliquem no seu caso. Esta garantia lhe dá direitos específicos, e você talvez tenha outros direitos, que variam de estado a estado, província a província, ou país a país.

Nenhuma Outra Garantia Expressa se Aplica

Esta Garantia de Vida Útil Total é a única e exclusiva garantia dos produtos RIDGID. Nenhum funcionário, agente, distribuidor, ou outra pessoa está autorizado a alterar esta garantia ou oferecer outra garantia em nome da RIDGID Ferramentas e Máquinas.



Ferramentas Para Toda Vida

Emerson Electric do Brasil Ltda.

Rua Áries, 17 - Alpha Conde 1

06473-001 - Alphaville - Barueri - SP - Brasil Fone: 55 11 4689-3113 - Fax: 55 11 4689-3110

SAC 0800 7710007

E-mail: ridgid@emerson.com Site: www.ridgid.com.br



Junho/2011